



Faltkarton zusammenfügen und Boden außen mit Klebeband fixieren



innere Bodenversteifung mittels Pappstreifen...



...zwischen die schmalen Bodenklappen einlegen...



... Boden-Versteifungs-Pappstreifen mit Klebeband fixieren



Schaumstoffunterlage auf Kartonboden einlegen



Schaumstoff-Gefache einlegen



Bruteier ins Gefache einlegen



obere Schaumstoff-Polstermatte einlegen



schmale Deckelklappen schließen



Deckelversteifungspappstreifen einlegen




...und mit Klebeband fixieren



Deckelklappen schließen und Paket allseitig über Kreuz mit Paket-Klebeband verkleben



Mehrlagige Anordnung der Gefache jeweils auch mit Schaumstoffzwischenlage!!

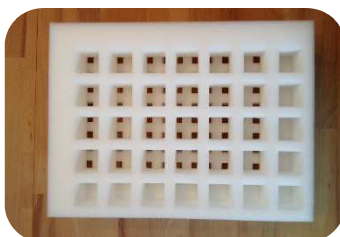

Bei mehrlagigen Verpackungen beachte versetzte Gefacheanordnung!!



VPE 3 und VPE 4: untere Abpolsterung m. Schaumstoff-Aussparungswürfel 35 x 35 mm, Bei VPE 14: Würfel - 43 x 43 mm

Bei mehrlagiger Gefache-Anordnung unbedingt auf die Drehung des oberen Gefaches in Längs- als auch in Querrichtung achten, sodass sich mittig unter jeder Aussparung die darunterliegenden Schaumstoffstege kreuzen!